



序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST150-7-A-001	发动机	engine	1
2	PST150-7-A-002	后平叉	swing arm	1
3	PST150-7-A-003	差速器	differential gear	1
4	PST150-7-A-004	后减震器	shock absorber	1
5	PST150-7-A-005	三角连接板	connecting plate	1
6	PST150-7-A-006	空滤	air filter	1
7	PST150-7-A-007	链条	chain	1
8	PST150-7-A-008	M8调整器	M8 adjuster	2
9	PST150-7-A-009	发动机衬套	engine liner tube	1
10	PST150-7-A-010	M10*198发动机轴	engine axle M10*198	1
11	PST150-7-A-011	油门线	throttle cable	1
12	PST150-7-A-012	油轮轴	sprocket holder	1
13	PST150-7-A-013	花油器	carburetor	1
14	PST150-7-A-014	锁片	lock piece	1
15	PST150-7-A-015	M10白锁	M10 lock nut	1
16	PST150-7-A-016	链轮29	sprocket 29	1
17	PST150-7-A-017	卡箍	clamp	1

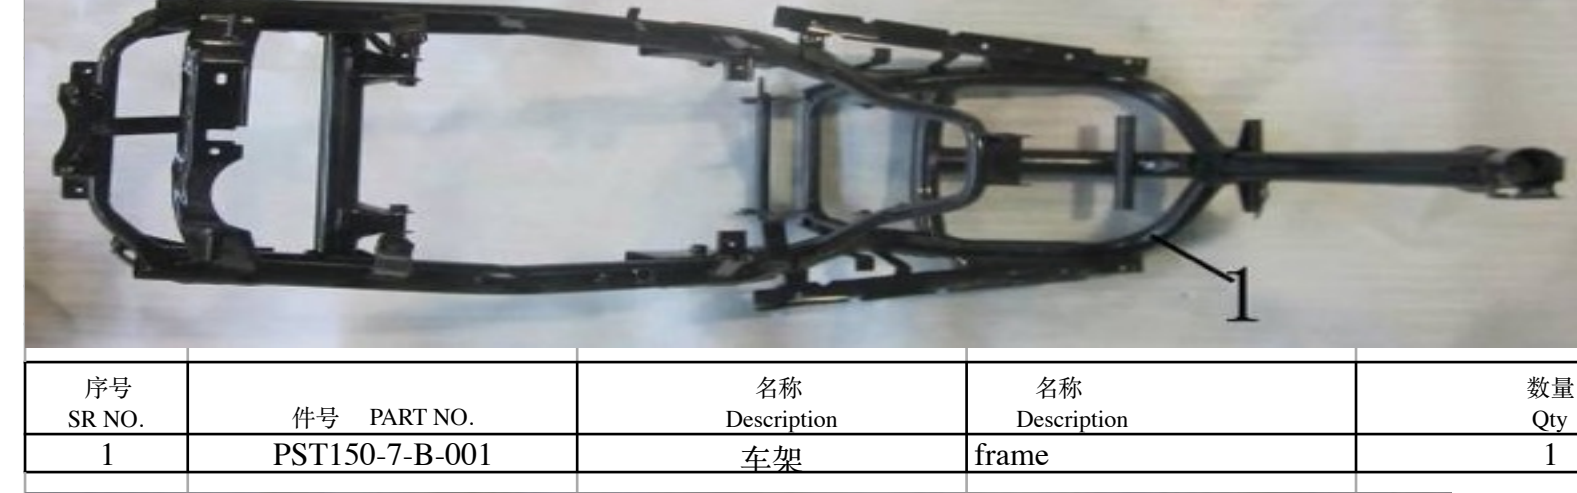

序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST150-7-B-001	车架	frame	1




序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST150-7-C-001	仪表盘	speedometer cover	1
2	PST150-7-C-002	前左右转向灯	turning light LH&RH	2
3	PST150-7-C-003	仪表	speedometer	1
4	PST150-7-C-004	后尾灯总成	tail light assy	1

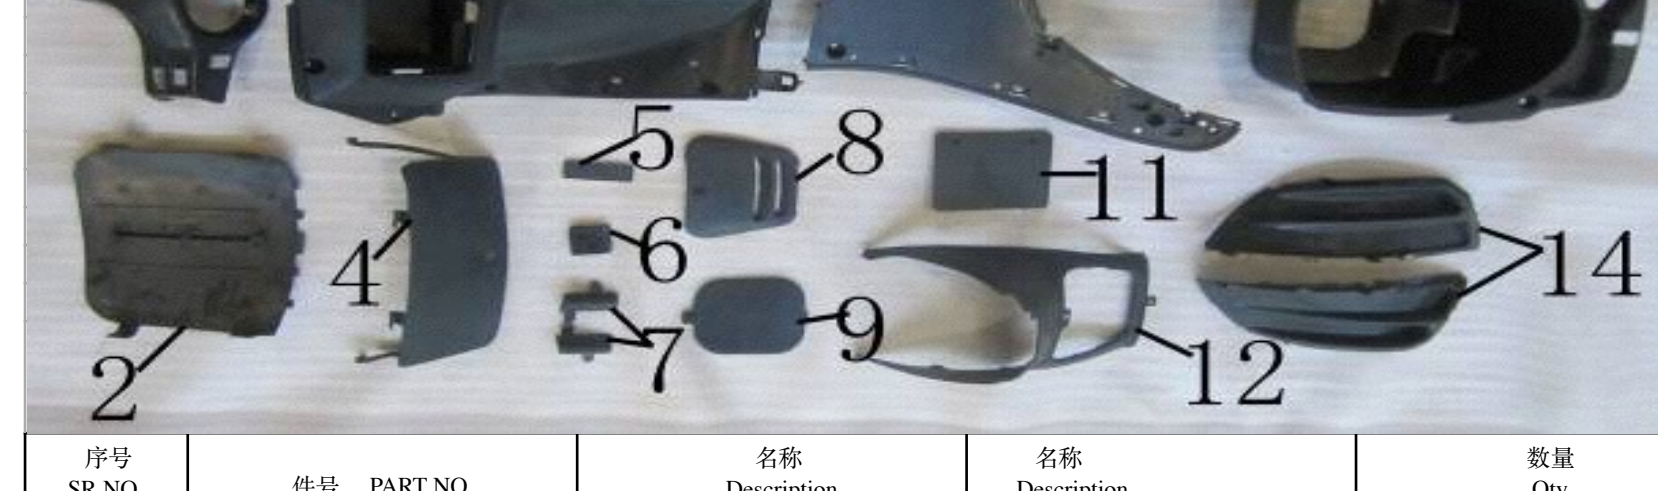

序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST150-7-D-001	仪表盘	speedometer cover	1
2	PST150-7-D-002	车架底板	bottom plate for frame	1
3	PST150-7-D-003	工具箱	tool box	1
4	PST150-7-D-004	工具箱盖	tool box cap	1
5	PST150-7-D-005	号码盖	No.cover	1
6	PST150-7-D-006	头盔挂钩	helmet hook	1
7	PST150-7-D-007	左右脚踏	footrest pedal LH & RH	2
8	PST150-7-D-008	前罩小盖	small cap for front cover	1
9	PST150-7-D-009	杂物箱内盖	inner cover glove compartment	1
10	PST150-7-D-010	脚踏板	footrest pedal	1
11	PST150-7-D-011	电池盖	battery cover	1
12	PST150-7-D-012	座桶前罩	front cover bucket seat	1
13	PST150-7-D-013	杂物箱	glove compartment	1
14	PST150-7-D-014	左右进风栅	inlet gate	2




序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST150-7-E-001	副电喉	vice harness	1
2	PST150-7-E-002	主电喉	main harness	1
3	PST150-7-E-003	整流器	rectifier	1
4	PST150-7-E-004	启动继电器	start relay	1
5	PST150-7-E-005	高压器	ignition	1
6	PST150-7-E-006	点火器	CDI	1
7	PST150-7-E-007	喇叭	horn	1
8	PST150-7-E-008	电门键	electric switch	1
9	PST150-7-E-009	闪光器	flasher	1
10	PST150-7-E-010	电门键盖	electric switch cap	1
11	PST150-7-E-011	电启动开关	electric start switch	1
12	PST150-7-E-012	转向灯开关	turning light switch	1
13	PST150-7-E-013	熄火开关	turn off switch	1
14	PST150-7-E-014	喇叭开关	horn switch	1
15	PST150-7-E-015	近远光开关	near and far light switch	1
16	PST150-7-E-016	大灯开关	head light switch	1

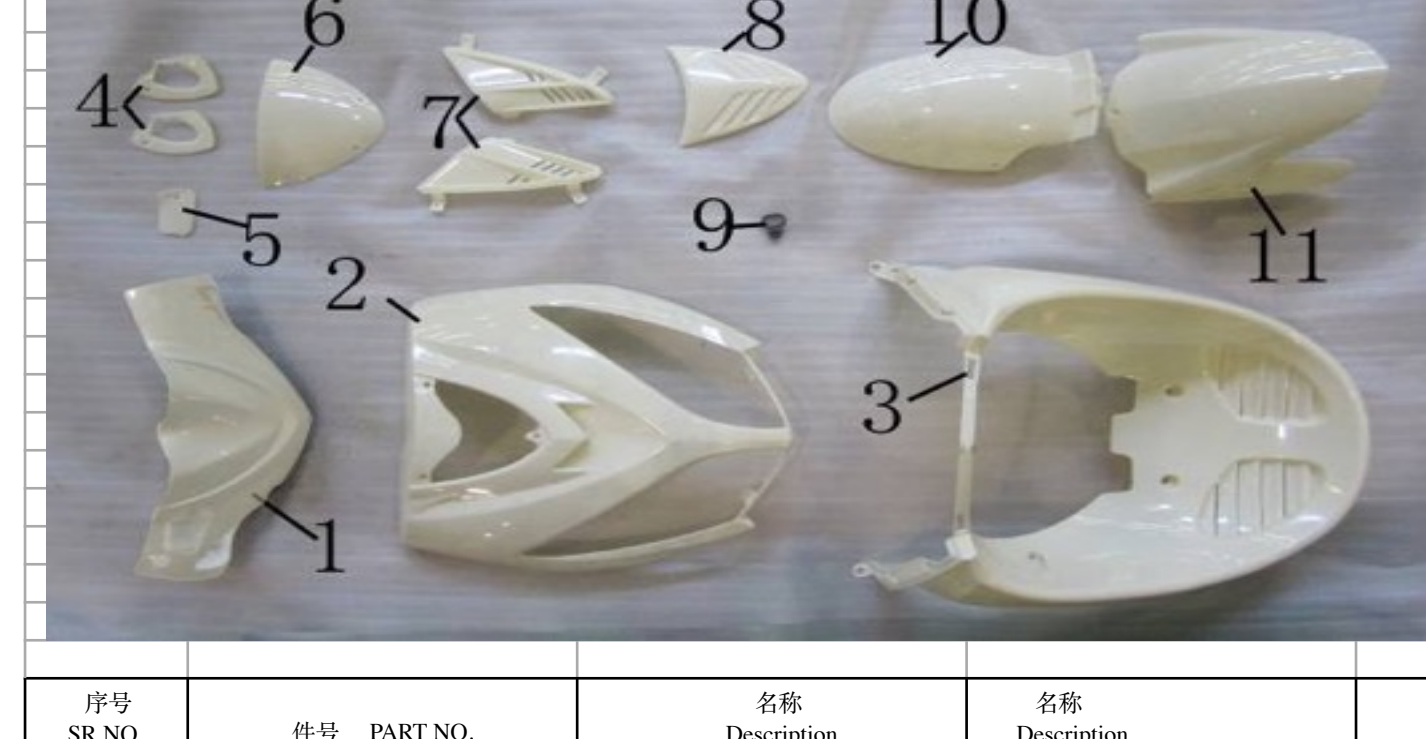


序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST150-7-F-001	前挡风罩	front wind screen	1
2	PST150-7-F-002	前罩板	front face plate	1
3	PST150-7-F-003	前罩	front cover	1
4	PST150-7-F-004	前挡风罩左右侧盖	side cover of front wind screen RH	2
5	PST150-7-F-005	前挡风罩小盖	small cover of front wind screen	1
6	PST150-7-F-006	前挡风罩上盖	upper cover of front wind screen	1
7	PST150-7-F-007	前左右边风栅	front side grille RH & LH	2
8	PST150-7-F-008	中心进风栅	center inlet grille	1
9	PST150-7-F-009	穿线夹	threading clip	1
10	PST150-7-F-010	前挡泥板后部	rear part of front fender	1
11	PST150-7-F-011	前挡泥板前部	front part of front fender	1




序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST150-7-G-001	左右边条	side strip LH&RH	2
2	PST150-7-G-002	左右装饰板	ornament plate LH&RH	2
3	PST150-7-G-003	后货架	rear carrier	1
4	PST150-7-G-004	左右装饰条	ornament stripe LH&RH	2
5	PST150-7-G-005	右中心板	center plate RH	1
6	PST150-7-G-006	右中心装饰条	Center ornament stripe RH	1

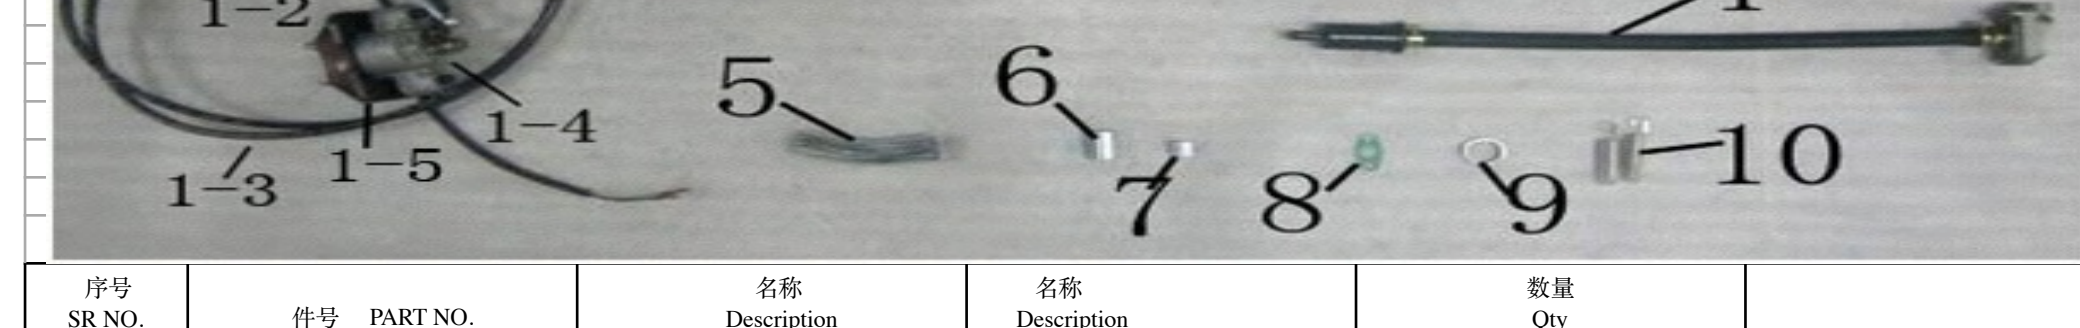


序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1-1	PST150-7-H-001	后刹车	Master cylinder	1
1-2	PST150-7-H-002	碟刹上泵	brake lever	1
1-3	PST150-7-H-003	碟刹油管	Brake Line	1
1-4	PST150-7-H-004	碟刹下泵	Brake Caliper	1
1-5	PST150-7-H-005	摩擦片	Brake Pad	2
2	PST150-7-H-007	消音器筒子	muffler bobbin	1
3	PST150-7-H-008	消音器弯管	muffler tube	1
4	PST150-7-H-009	二次补气阀	secondary fill valve	1
5	PST150-7-H-010	消音器接头	muffler connecting part	1
6	PST150-7-H-011	消音器衬套20*20*8.5	bush 20*20*8.5	1
7	PST150-7-H-012	消音器衬套16*16*8.5	bush 16*16*8.5	1
8	PST150-7-H-013	补气阀纸垫	fill valve paper pad	1
9	PST150-7-H-014	消音器垫圈	ring for muffler	1
10	PST150-7-H-015	弹簧	spring	2

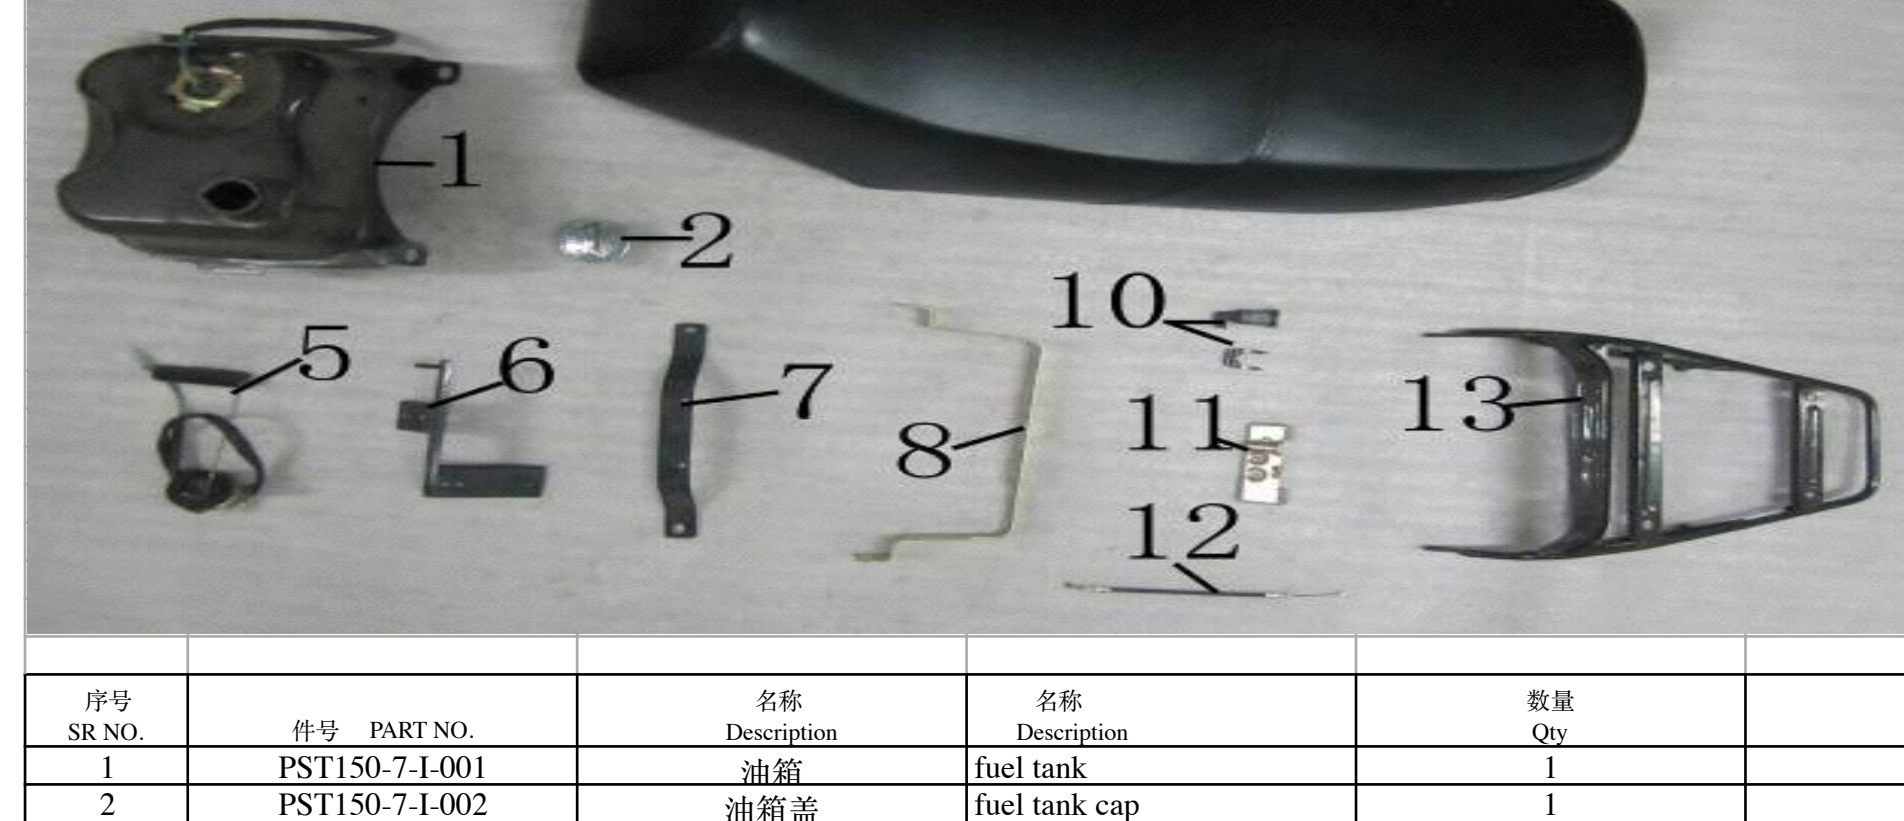


序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST150-7-I-001	油箱	fuel tank	1
2	PST150-7-I-002	油箱盖	fuel tank cap	1
3	PST150-7-I-003	汽油过滤器	oil filter	1
4	PST150-7-I-004	自吸泵	self-absorption pump	1
5	PST150-7-I-005	油箱传感器	oil lever sensor	1
6	PST150-7-I-006	杂物箱支架	bracket for glove compartment	1
7	PST150-7-I-007	大灯支架	fuel light bracket	1
8	PST150-7-I-008	油箱支架	fuel tank bracket	1
9	PST150-7-I-009	座垫	seat	1
10	PST150-7-I-010	座垫锁	seat lock	1
11	PST150-7-I-011	座垫锁支脚	bracket for seat lock	1
12	PST150-7-I-012	座垫锁线	cable for seat	1
13	PST150-7-I-013	后货架支架	bracket for rear carrier	1

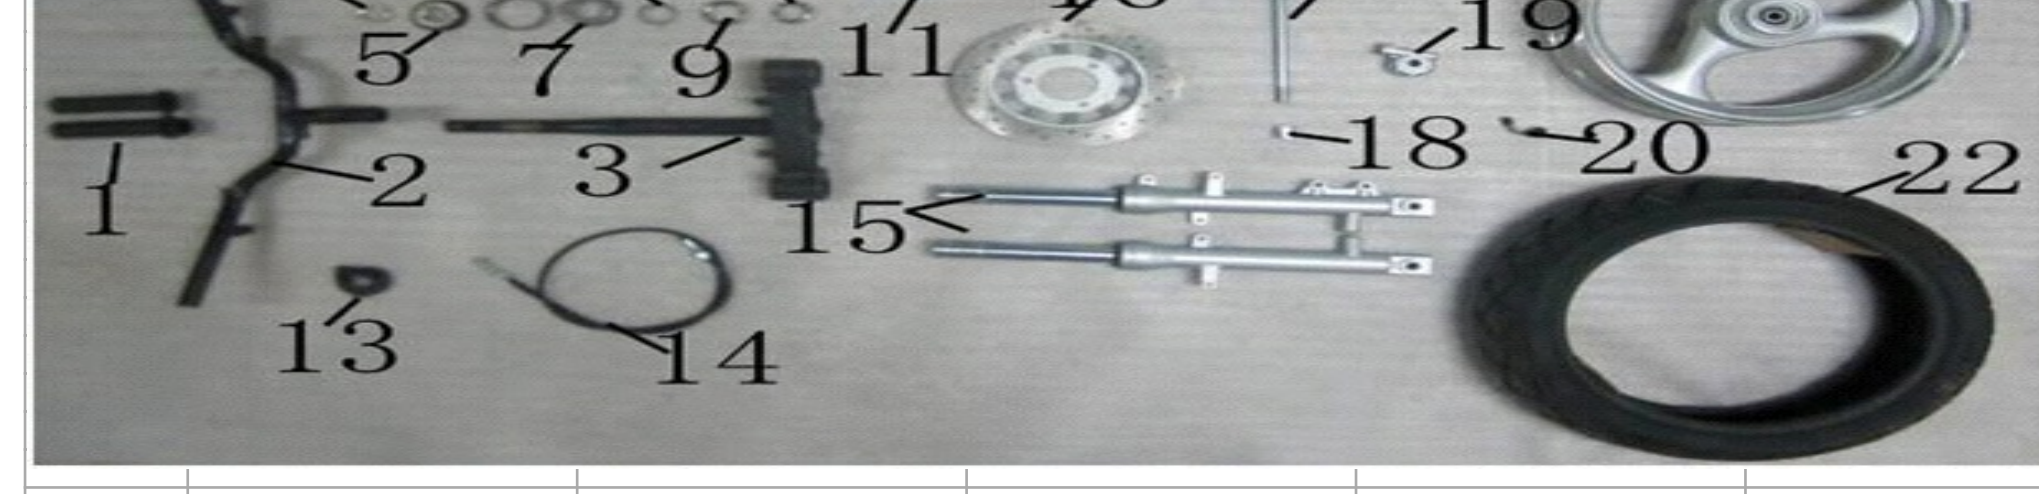

序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST150-7-J-001	左右胶套	grip LH&RH	2
2	PST150-7-J-002	方向把	handle bar	1
3	PST150-7-J-003	下联板	steering stem	1
4	PST150-7-J-004	锁紧螺母	lock nut	1
5	PST150-7-J-005	封头螺母	head nut	1
6	PST150-7-J-006	下碗碗	under race inner	1
7	PST150-7-J-007	下轴承	under bearing	1
8	PST150-7-J-008	上碗碗	upper steel ball	1
9	PST150-7-J-009	上碗碗	upper race inner	1
10	PST150-7-J-010	上部圈	upper ring	1
11	PST150-7-J-011	碟刹油管锁夹	clip brake tube	1
12	PST150-7-J-012	前碟刹	front disc brake	1
12-1	PST150-7-J-013	碟刹上泵	Master cylinder	1
12-2	PST150-7-J-014	碟刹手柄	brake lever	1
12-3	PST150-7-J-015	碟刹油管	Brake Line	1
12-4	PST150-7-J-016	碟刹下泵	Brake Caliper	1
12-5	PST150-7-J-017	摩擦片	Brake Pad	2
13	PST150-7-J-018	油门线	throttle holder	1
14	PST150-7-J-019	里程线	speedometer cable	1
15	PST150-7-J-020	前碟盘	front fork	2
16	PST150-7-J-021	前碟盘	front disc pan	1
17	PST150-7-J-022	M12*24前轴衬套	M12*24 front wheel axle	1
18	PST150-7-J-023	前轮衬套20*20*12.5	front wheel bush 20*20*12.5	1
19	PST150-7-J-024	转速表	tachometer	1
20	PST150-7-J-025	气门嘴	Valve	1
21	PST150-7-J-026	前轮圈	front wheel rim	1
22	PST150-7-J-027	前轮胎	front wheel tire	1

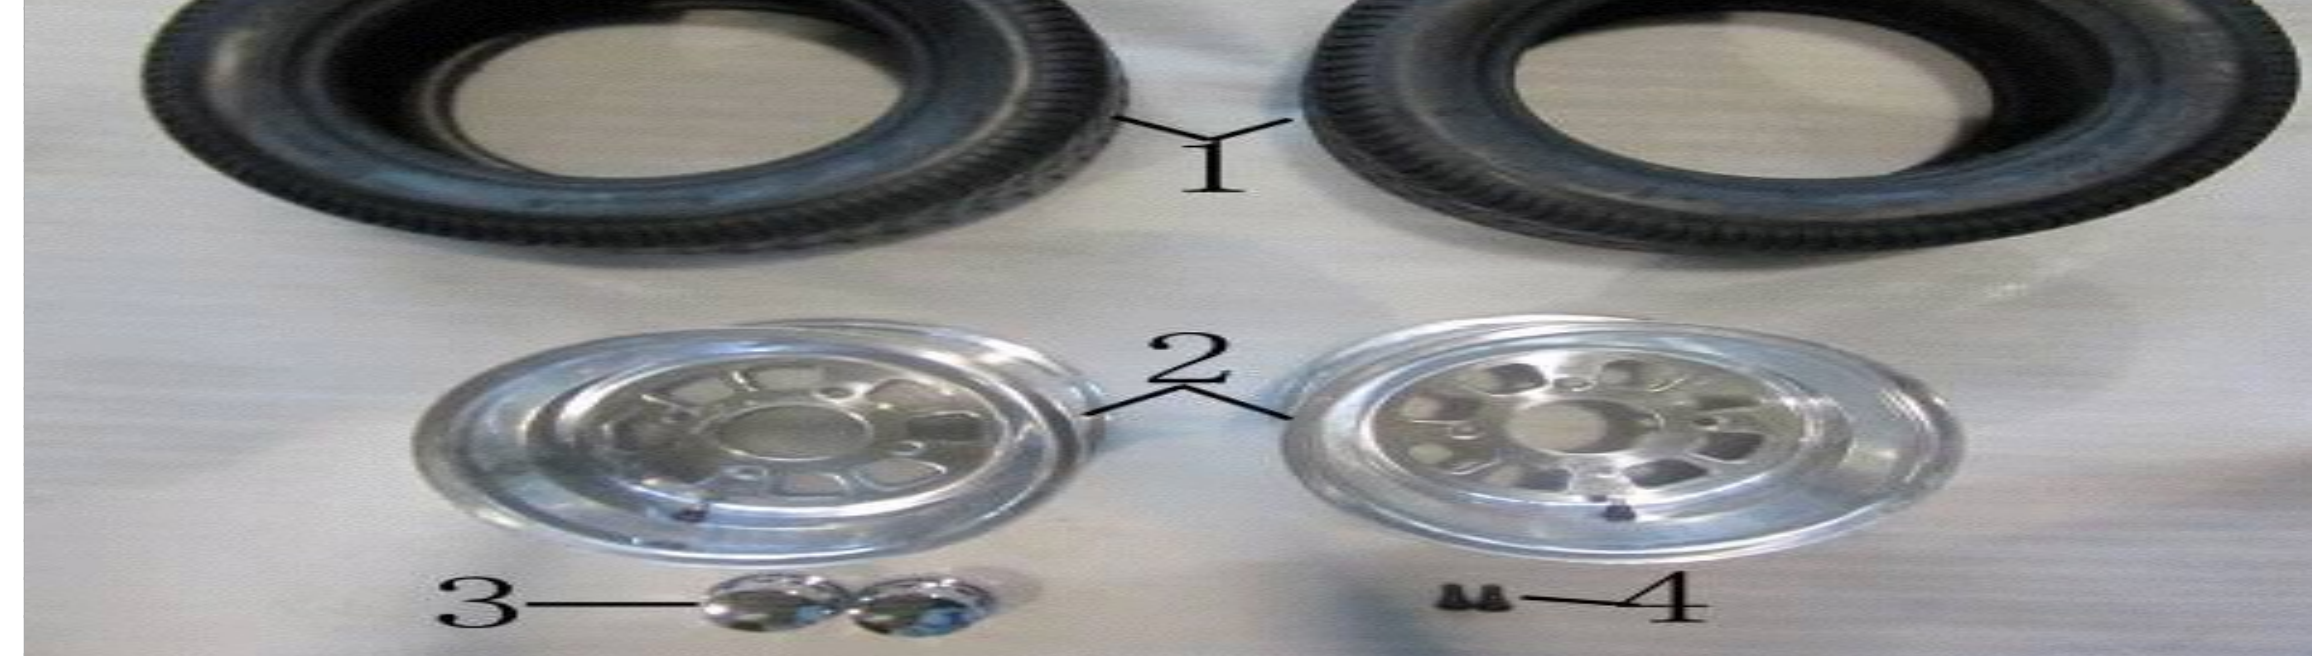

序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST150-7-K-001	后轮胎	rear tire	2
2	PST150-7-K-002	后挡泥圈	rear fender	1
3	PST150-7-K-003	防尘罩	bust cover	2
4	PST150-7-K-004	气门嘴	valve	2

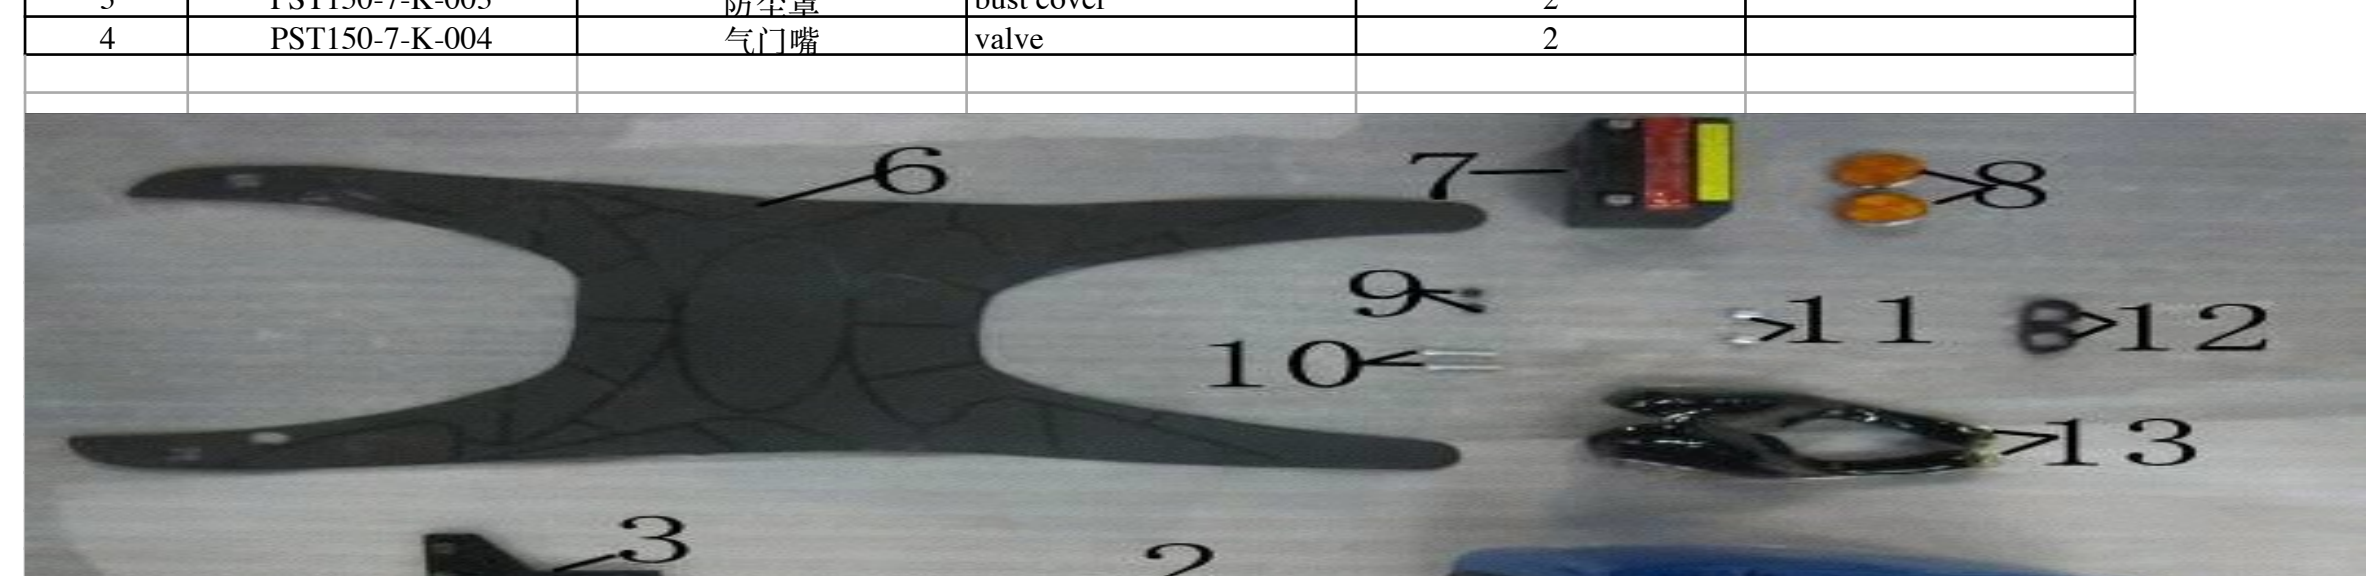

序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST150-7-L-001	后尾箱	rear box	1
2	PST150-7-L-002	后尾箱底板	bottom plate for rear box	1
3	PST150-7-L-003	挂钩板	pothook plate	1
4	PST150-7-L-004	挂钩铝头	pothook alloy head	1
5	PST150-7-L-005	M16*20六角螺栓	inner hexagon screw	1
6	PST150-7-L-006	脚踏板	foot skin	1
7	PST150-7-L-007	9A电瓶	9A battery	1
8	PST150-7-L-008	前边线反射器	front side reflector	2
9	PST150-7-L-009	堵头	front cover plate	2
10	PST150-7-L-010	M8*35内六角螺栓	M8*35 inner hexagon screw	2
11	PST150-7-L-011	安装衬套一付	bush assy	2
12	PST150-7-L-012	橡胶件	rubber part	2
13	PST150-7-L-013	后视镜	rear view mirror	2



序号 SR NO.	件号 PART NO.	名称 Description	名称 Description	数量 Qty
1	PST150-7-M-001	后挡泥板	rear fender	1
2	PST150-7-M-002	后挡泥板左右支架	small bracket for rear fender	2
3	PST150-7-M-003	后挡泥板	rear reflector	4
4	PST150-7-M-004	后挡泥板支架	big bracket for rear fender	1